nikodrive

ハンドコントロール
取扱説明書

使用前に必ずお読みください

目次

1 . 部品名称 …… p.3
2 . 素材・寸法・重量 …… p.3
3 . 取付け方法 …… p.4
4 . 運転方法 …… p.5
5 . 折り畳み方法 …… p.5
6 . 使用上の注意 …… p.6
7 . 販売元および販売店 …… p.7

ストラップ

クイックキャリーカバー

1 . 部品名称

①	ソフトグリップ	②	メインパイプ
③	リンク	④	ノブ
⑤	アクセルロッド	⑥	アクセルプレート
⑦	アクセルサポート	⑧	ブレーキロッド
⑨	ブレーキプレート	⑩	ブレーキサポート
⑪	スナップピン※ ND-04 のみ		

足踏み式パーキングブレーキ搭載車種を運転する際にはパーキングブレーキ用
ハンドコントロールを必ずご利用ください。

2 . 材質・重量・寸法

材料

アルミ合金（アルマイト処理） ② ③ ⑥ ⑦ ⑨
MC ナイロン ⑤ ⑧
プラスチック ④
ステンレス ④
ポリエステル ⑩ ⑪
スポンジ ① ⑩

重量

ハンドコントロール本体 約 1kg

寸法

ハンドコントロール 57cmx 19cmx 6．5cm
クイックキャリカバー 33cm x 19.5cm
ストラップ 100cm x 2cm

3 . 取付け方法

【メインパイプの長さを調節】

① メインパイプにあるスナップピンを引き抜きます。
② パイプを伸縮させて、好みの長さの穴にピンをさします。

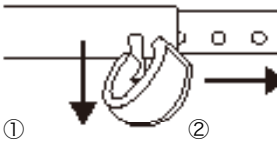

※ スナップピンが固定されている事を確認して下さい。

【ハンドコントロールの取付け】

① ノブを左に回して緩めます。
（プレートは完全に外す必要はありません）
② ブレーキペダルをブレーキプレートとブレーキサポートで
はさみ込み、ノブを右に回し固定します。
③ アクセルペダルをアクセルプレートとアクセルサポート
ではさみ込み、ノブを右に回し固定します。
④ 取付けはペダルに対し直角になるように取付けます。

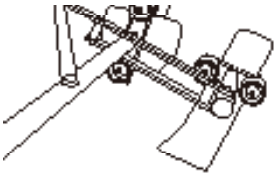

【ストラップの取付け】

① ハンドルとワイパースイッチの後ろにストラップを通し
ハンドコントロールを固定します。スポンジの部分が図
の位置にくるように取付けます。

※ リンク部分のネジに引っかかる恐れがありますので、
正しく取付けてください。

4 . 運転方法

【運転前の確認】

① 運転席に座り、手動運転装置の作動を確認します。
- ブレーキ操作をした時、アクセルが押込まれない事
- アクセル操作をした時、アクセルペダルがスムーズに動く事
- リンク部に靴や衣服が接触しない事
- 靴がアクセルペダル、ブレーキペダルの下に来ていない事

② エンジンを始動し、シフトレバーを P にしたまま、
以下の確認をします。
- ブレーキ操作をした時、エンジンが吹き上がらない事
- 軽くアクセル操作をした時、イメージ通り吹き上がる事

【運転】

① メインパイプを両脚の間に置き、左手でグリップを持ちます。
- ブレーキペダルとメインパイプが図のような位置でをまっすぐ
押し引きします。
- ブレーキはソフトグリップを前方に押します。
- アクセルはソフトグリップを手前に引きます。

5 . 折り畳み方法

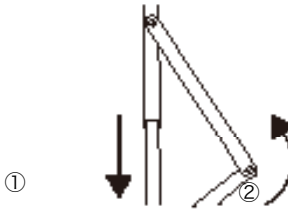

① ブレーキロッドをメインパイプから引き抜きます。
② リンクを時計回りと反対方向に折り畳むようにして
回し、ソフトグリップに近づけます。

※ 付属のクイックキャリーカバーを上から被せると、
持ち運びや収納に便利です。

左：折り畳みイメージ　右：収納時イメージ　　※画像はイメージです。

６. 使用上の注意

【ご使用にあたっての注意事項】

- 改造車への取付けに関しては保証の対象外となります。
- 運転前に必ずペダルへの取り付け部が緩んでいないかを確認して下さい。
- 運転する時はペダルや手動運転装置のリンク稼働部分に足や衣服が入り込まないように注意して下さい。ハンドコントロールの作動を妨げる恐れがあります。
- 足を組んで運転しないで下さい。
- ながら運転をしないで下さい。
  タバコを吸いながら
  食事をしながら
  携帯電話を運転しながら
  カーナビを操作しながら
- 運転者以外の方に操作させないで下さい。
- 取扱説明書を読んでいない他人に譲渡または使用させないで下さい。
- ３D プリンターでコピーして使用しないで下さい。
- 本体を改造して運転しないで下さい。
- 動作の妨げになる可能性のあるものを取付けて使用しないで下さい。
- 本体の上に重いものを載せないで下さい。リンク部分が曲がる可能性があります。

【運転時の手首の角度について】

- 手動運転装置を使い長時間運転する場合、グリップを引いている時間が長くなり、手首に負担をかける恐れがあります。特にシートの肘掛けに肘を乗せた状態では手首に角度が付き（手首が曲がり）、負担が大きくなります。
- なるべく手首に角度が付かないよう使用してください。肘掛けを使用せず、手を脚の上に置いて操作すると手首に角度が付くことを防止でき、負担を軽減する事ができます。

7 . 販売元および販売店　2014.9. 22 現在

【メーカー / ウェブ販売】

ニコ・ドライブ
所在地：東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス 8F カタリスト BA
電　話：03-4540-7655

【ディーラー】 ※あいうえお順

有限会社オーエックス神奈川
所在地　：神奈川県藤沢市大庭 5441-2
電話番号：0466-77-9910
メール　：info@ox-kanagawa.com
営業時間：9:30-17:30
定休日　：土・日・祝日
ウェブ　：http://ox-kanagawa.com/

社団法人国際せいきずい損傷リハビリテーション協会
所在地　：東京都江東区豊洲 1-2-34 TNK ビル 7F
電話番号：03-5560-9903
メール　：info@re-sci.or.jp
営業時間：10:00-17:00
定休日　：土・日・祝日
ウェブ　：http://re-sci.or.jp/

社会福祉法人パルワーク
所在地　：大阪市旭区中宮 5-1-18
電話番号：06-6955-6101
メール　：info@palwork.jp
営業時間：9:30-17:30
定休日　：土・日・祝日
ウェブ　：http://www.palwork.jp/index.html

株式会社 G・T・B
所在地　：新潟県新潟市秋葉区あおば通り 2-28-27
電話番号：0250-25-2626
メール　：g.t.b-suzuki@onyx.ocn.ne.jp
営業時間：9:00-18:30
定休日　：土・日・祝日
ウェブ　：http://www.gtb-niigata.jp

保証書

商品名　：ハンドコントロール ND-01/ND-04
お名前　：　　様
ご住所　：〒　　ー

保証期間　：　商品到着日から５年間
商品到着日：　平成　　年　　月　　日

保証内容

- ご希望の御車に取付けができなかった場合、車種をお知らせいただければ、取付けられるように改修を検討いたします。
- ご希望の御車に取付けられない、操作性が良くないなど製品にご満足いただけない場合、製品お受取り後7日以内に限り、返品をお受付けします。その際、製品代金を全額お返しいたします。（返品時の送料はご負担願います）
- 製造上の不具合につきましては上記期限に関係なくご連絡を頂いた時点で良品と交換させていただきます。（長期使用による部品の摩耗などは除きます）

注意事項

- ハンドコントロール ND-01/ND-04 は多くの車種に取付けられることを確認しましたが、すべての車に取付けることができる事を保証するものではありません。
- 車への取付けは取扱説明書をご覧になり正しく取付けて下さい。取付け、運転前の確認をお客様にお願いすることになりますので、ユーザー様の責任で使用していただく事をご了解下さい。
- 本製品使用による事故につきましてニコ・ドライブは責任を負いません。
- 製品改善のため、断りなく仕様変更する場合があります。

販売元：ニコ・ドライブ
〒158−0094東京都世田谷区玉川2−21−1
二子玉川ライズ・オフィス8階　カタリストBA ブースD
電話番号：03−4540−7655
メールアドレス：tm@nikodrive.jp
営業時間：月―金　10：00−17：00※祝日を除く